



TOSHIBA afstandsbediening RBC-AMS51E-ES

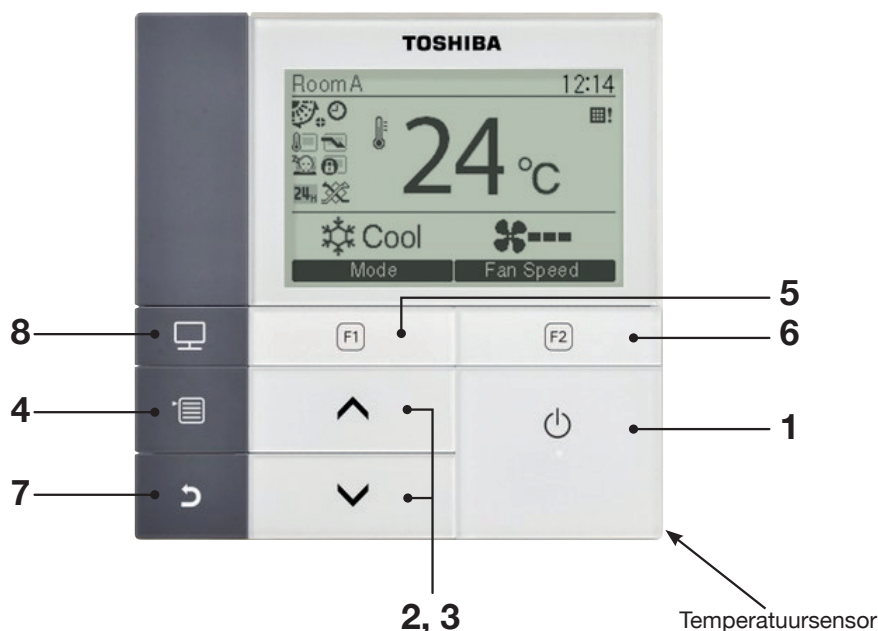

1. **Aan/uit-toets**
- 2 + 3. **(^v) -toetsen**
Tijdens normale werking: voor het instellen van de temperatuur.
Met het menuscherm: voor het kiezen van een menu-onderdeel.
4. **Menu-toets**
Weergave menuscherm.
5. **F1-toets**
Functietoets 1, werking wordt per scherm boven de toets aangegeven.
6. **F2-toets**
Functietoets 2, werking wordt per scherm boven de toets aangegeven.
7. **Return-toets**
Functioneert als aangegeven op het scherm; bijvoorbeeld terug naar het vorige scherm.
8. **Monitor-toets**
Weergave controlescherm.
- 7 + 8. ± 5 seconden tegelijkertijd indrukken voor gedetailleerde displayfunctie.

Gedetailleerde displayfunctie

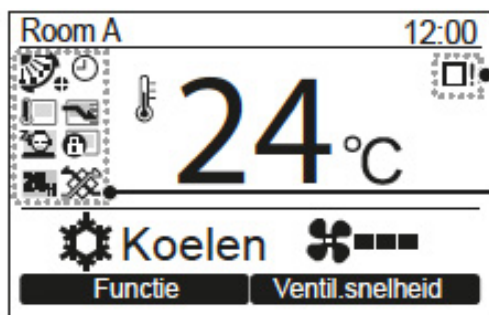

Er verschijnen pictogrammen wanneer de gedetailleerde displayfunctie is gekozen.

- Energiebesparing is geactiveerd.
- Sensor in de bediening geactiveerd.
- Nachtbedrijf is geactiveerd.
- Centrale regelaar blokkeert de bediening.
- Timer is geactiveerd.
- Louververgrendeling is geactiveerd.
- Instelling van de louwer.
- Filter moet worden gereinigd.

Onderstaande pictogrammen verschijnen alléén i.c.m. een WTW unit.

- Automatische functie.
- Bypass-functie.
- Totale warmtewisselaar functie.
- 24-uurs ventilatiefunctie
- Nacht-hitteaftrapfunctie

ONDERVERDELING MENU RBC-AMS51E-ES

